使用手册

- 依據裝置的軟體或服務供應業者的不同,本手册中的某些 内容可能會與您的裝置有所差異
- 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內
- 第三方應用程式或服務可能在任何時候被終止或中斷, 三星將不保證或作任何陳述內容或應用服務將可繼續使用
- 本産品包含部分免費/開放原始碼軟體。有關授權詳細 條款、免責聲明、承認書和注意事項,請查閱三星網站 opensource.samsung.com
- SAR 標準值 2.0 W/kg,送測產品實測值爲 0.645 W/kg

www.samsung.com/tw

Printed in Korea GH68-36028B

Taiwan. 10/2011. Rev. 1.0



• 液體將改變標籤的顏色,表示進水損壞了裝置內部零件。 進水可能會損壞裝置,而製造商對此將不予保修

請勿在充滿灰塵、骯髒的場所使用或存放装置

灰塵可能導致裝置出現故障

請勿將装置放在斜面上

如果裝置滑落,可能捐壞

請勿將裝置存放在過熱或過冷的地方。請在 -20℃ 至 50℃ 範圍內使用装置

- 如果將裝置放在封閉的車輛內,由於內部溫度可高達 80℃ , 因此装置可能發生爆炸
- 不要將裝置長時間暴露在陽光直射環境下,如放在汽車儀
- 將電池存放在 0℃ 至 40℃ 的環境下。

請勿將裝置與金屬物件如硬幣、鑰匙和項鍊一同存放 • 裝置可能會出現殘缺或出現故障

- 如果電池端子與金屬物品接觸,則可能會導致發生火災

請勿將装置存放在磁場附近

- 當暴露於磁場時,裝置可能出現故障或電池可能放電
- 磁條卡,包括信用卡、電話卡、銀行存摺及登機卡,均可 能會被磁場損壞
- 請勿使用具有磁性外殼的裝置套或配件,同時避免裝置長

請勿在熱水器、微波爐、炙熱的煮食設備或高壓力容器附近 或內部存放裝置

- 雷池可能會洩漏
- 装置可能會過熱並引起火災

請勿使裝置摔落,或對其造成碰撞

- 這樣可能會損壞裝置的營幕
- 如果彎折或將其變形,可能會損壞裝置或零件出現故障

警告:防止觸電、火災和爆炸

請勿使用損壞的電源線或插頭或者鬆動的電源插座

請勿用濕手碰觸電源線,或透過拉扯電線的方式拔下充電器

請勿彎折或損壞電源線

請勿在充電時使用裝置或用濕手碰觸裝置

避免充電器或電池短路

請勿使充電器或電池跌落,或對其造成碰撞

請勿使用未經製造商認可的充電器爲電池充電

請勿在雷雨時使用裝置

裝置可能出現故障而且可能增加觸電的危險

請勿使用已損壞或洩漏的鋰離子電池

爲了安全處置鋰離子電池,請聯繫最近的授權服務中心

謹愼處理和處置電池及充電器

- 只可使用專爲您的裝置設計並經過三星認可的電池和充電 器。不相容的雷池和充雷器可能引起嚴重事故或損壞裝置
- 不要將電池或裝置投入火中。處置廢舊電池或裝置時,請遵 守當地的所有法規
- 不要將電池或裝置放在加熱設備 (例如微波爐、烤箱或散熱 器) 的裡面或上面。電池過熱可能會發生爆炸
- 不要擠壓或刺穿電池。避免讓電池受到外部高壓,否則可能 導致内部短路或過熱

保護裝置、雷池及充電器免於受損

例如紅斑點和色素沈澱

於燈光閃爍區域請謹愼使用装置

應與眼睛保持一定的距離。

隆低反覆性動作損傷的危險

適,請停止使用並尋求醫生治療

• 充電器閒置不用時,需斷開電源

• 雷池只能用於指定用涂。

請勿咬或吮吸裝置或雷池

這樣做可能會損壞裝置或引起爆炸。

置出現故障

確保電池和充電器達到最長使用壽命

止使用裝置

• 避免讓裝置和電池暴露在很冷或很熱的溫度下

如果装置過熱,詰隔一段時間再使用裝置或應用程式

皮膚長時間接觸溫度高於體溫的裝置會出現低溫燙傷之症狀

如果您的装置有相機閃光燈,請勿使用閃光燈靠近人或寵

• 於室内使用裝置時應留些燈光不應將燈光完全關閉,且螢幕

· 在燈光閃爍環境下觀看影片或玩 Flash 的遊戲長時間可能

反覆進行按鍵、用手指在罃幕上書寫或玩遊戲等重覆性動作

時,您的手腕、頸部、肩部或身體的其他部位有時會感到不

適。使用裝置一段時間後,應放鬆一下握持裝置的手,輕輕地 按下按鍵,並適當休息。如果在使用時或使用後仍然感到不

• 電池連續充電不得超過一週,過度充電可能會縮短電池壽

• 使用通用電池或充電器可能會縮短裝置的使用壽命或導致裝

• 三星不能爲用户使用非三星認可的配件或用品的安全負責

• 電池長期放置不用會逐漸放電,使用前必須重新充電。

使用製造商認可的電池、充電器、配件和用品

• 如果兒童使用裝置,請確保他們正確地使用裝置

會出現癲癇發作或者眩暈。若有感到任何不適,應立即停

使用閃光燈接近眼睛可能導致視力暫時消失或損壞眼睛

• 極端的溫度會導致裝置變形、降低裝置的充電容量以及縮短 装置和電池的使用壽命

- 防止電池接觸金屬物體,否則可能會使電池正負極連接,致 使雷池暫時或永久損壞
- 不要使用損壞的充電器或電池

注意:在受限制區域使用裝置時,請遵守所有 安全警告和規定

在禁止使用装置的位置,請關閉装置

遵守所在特定區域限制使用裝置的所有規定

不要在其他電子設備附近使用裝置

大多數電子設備都使用無線電頻率信號。您的裝置可能會干擾

請勿在心跳節律器附近使用装置

使用装置涌跃時:

• 直接對著話筒説話

内部天線

- · 避免在心跳節律器 15 cm 範圍內使用裝置 (如有可能),因爲 装置可能會干擾心跳節律器
- · 如果必須使用裝置,請與心跳節律器至少保持 15 cm 距離
- 爲了儘量減少對心跳節律器的干擾,請將身體背對心跳節律 器使用装置

不要在醫院或可能受無線電頻率干擾的醫療設備附近使用

如果您個人使用任何醫療設備,請與設備製造商聯繫,以確保 您的裝置是否能在無線電頻率中安全使用

如果您使用助聽設備,請聯繫製造商瞭解有關無線電干擾

有些助聽設備可能會受裝置的無線電頻率干擾。請聯繫製造 商,以確保能安全使用助聽設備

避免接觸裝置的内置天線。接觸天線會降低通話品質或導致

• 長期聆聽過大音量可能會造成聽力損傷

所需的最低音量收聽音樂或通話。

• 對裝置的任何變更或改裝,製造商將不予保修。如需維護

行動電話 / GT-E2600

• 請勿拆卸或刺穿電池,因爲這可能會導致爆炸或火災

• 開車時聆聽過大音量可能會分散您的注意力,

始終把音量調低再將耳機插入裝置,並僅使用

在乾燥的環境下,耳機内可能會積聚靜雷。澼

免在乾燥的環境下使用耳機;並且在將耳機連

接到裝置之前,不要觸碰金屬物體,否則可能

• 保持裝置呈直立方向,就如同使用傳統電話一樣。

裝置發送超過所需的無線電頻率

在使用耳機時請保護聽力和耳孕

而造成事故

在行走或移動期間使用裝置時的注意事項

始終注意周圍環境,以避免傷害自己或他人

請勿將装置放在後褲袋或掛在腰部

如果摔倒,您可能會受傷或損壞裝置

請勿拆卸、改裝或修理裝置

商品名稱/型號

請把裝置帶到三星服務中心

在可能發生爆炸的環境下關閉装置

- 在可能發生爆炸的環境下關閉裝置而不是取出電池
- 在可能發生爆炸的環境下始終遵照規定、指示和標誌進行
- 請勿在加油站 (服務站) 或靠近易燃物品、化學製劑的地方 使用装置
- 請勿在放有裝置、裝置零件或配件的箱子中存放或攜帶易燃

液體、氣體或易爆物品 乘坐飛機時關閉裝置

在飛機上使用裝置屬非法行爲。裝置可能會干擾飛機的電子 導航儀

機動車的雷子設備可能因裝置的無線電頻率而出現故障

汽車的電子設備可能因裝置的無線電頻率而出現故障。有關詳 細資訊,請聯繫製造商

在駕駛汽車、電單車或單車時,請勿使用耳機

- 這樣做可能會造成嚴重的事故,並且在部分地區會觸犯法
- 在馬路上步行或慢跑或過馬路時使用耳機可能會造成嚴重

請遵守有關開車時使用裝置的所有安全警告 和規定

開車時,安全駕車是您的首要責任。如果法律禁止,請務必不 要在開車時使用裝置。爲了您和他人的安全,請根據良好的常 識進行作業並記住以下提示:

- 使用免持設備
- 瞭解裝置及其便利功能,如快速撥號和重撥。這些功能可幫 助您減少使用裝置撥打電話或接聽來電所需的時間

- 將裝置放在容易拿到的位置。無須從道路上移開視線,即 可拿到無線裝置。如果您在不方便時收到來電,可讓您的 語音信箱替您應答
- 讓與您交談的人知道您正在開車。在交通繁忙或危險天氣 條件下暫停通話。雨、雨夾雪、雪、冰和交通繁忙時容易 造成危險
- 請勿記事或搜尋電話號碼。記下「待辦事項」清單或搜 尋通訊錄會分散您的注意力,而忽視開車安全的首要責任
- 理智撥號並評估交通狀況。在不前行或堵車時撥打電話 嘗試計劃在停車後撥打電話。如果您需要撥打電話,只 撥打幾個數字,再查看道路情況和後視鏡,然後繼續撥打
- 談話時請勿情緒緊張或激動,容易分心。讓與您交談的人 知道您正在開車,並暫停有可能將您的注意力從道路轉移 的談話。
- 使用裝置求助。在發生火災、交通意外或醫療緊急情況時 撥打當地的緊急電話號碼。
- 在緊急情況下,使用裝置幫助他人。如果您目擊發生車 禍、犯罪現場或存在生命危急的嚴重緊急情況,請撥打當 地的緊急電話號碼。
- 必要時撥打道路救援或特定非緊急援助號碼。如果您看到 不會構成嚴重危害的故障車輛、故障交通信號、無人受傷 的輕微交通意外或者盜竊汽車,請撥打道路救援或其他特 定非緊急電話號碼

正確保管和使用裝置

保持装置乾燥

- 濕氣和各種液體可能損壞裝置零件或電子線路。
- 機並取下電池 (如果裝置無法關機或無法取下電池,請維持 現狀)。然後用毛巾擦乾裝置並將其送往服務中心

當裝置受到潮濕時請勿開機。如果裝置已開機,請立即關

確保可使用緊急服務 在某些地區或某些情況下,可能無法用裝置進行緊急呼叫 去偏遠或未開發的地區旅行之前,請擬定其他緊急服務人員

保護您個人及重要資料的安全

- 使用装置時,務必備份重要資料。對於資料的損失,三星 概不負責
- 棄置裝置時,務必備份所有資料,然後重設您的裝置,以 避免個人資料被人誤用

請勿散佈受版權保護的素材

未經版權擁有者的許可,請勿將錄製的受版權保護素材散佈 給他人。這會違反版權法。製造商對使用者做出的任何受版 權保護素材的違法使用造成的法律事件概不負責

SAR 認證資訊

本裝置符合 CNS 14959 有關無線電曝露規定。您的裝置是 一具無線電的發射器與接收器。其設計和製造皆未超出 CNS 14959 建議的無線電頻率 (RF) 發送限制。此限制爲廣泛規 範之一部分,並針對不同頻率能量,替一般大眾建立個別之 容許接受等級。 此規範之制訂則是由獨立科學研究機構,對相關科學研究進

行定期與詳盡的評估而成。此限制標準包括保障所有人安全 的重要安全界限,不限年齡及健康狀況。

測量裝置的曝露量標準單位爲電磁波能量吸收比值 (SAR) CNS 14959 建議的 SAR 限值為 2.0 W/kg

請勿將裝置 上漆或貼 上貼紙

油漆和貼紙可能會阻擋裝置的運作零件並妨礙正常使用。如 果您對本產品的油漆或金屬部分過敏,您的皮膚可能會產生 發癢,濕疹,或腫脹等。如果此現象發生,請停止使用並與

清潔裝置時:

以修理

- 用毛巾或橡膠擦拭裝置或充電器
- 用棉花球或毛巾清潔電池端子 • 請勿使用化學物質或清潔劑
- 請勿在螢幕有裂痕或破損時使用装置 碎玻璃可能傷害到您的手和臉。將裝置帶到三星服務中心予

請勿將裝置用於指定用途之外的任何其他用途

在公共場所使用装置時避免干擾他人

請勿讓兒童使用裝置

裝置非玩具。不要讓孩子玩裝置,因爲他們可能會傷害到自己 和他人、損壞裝置或撥打電話增加您的費用。

• 確保將裝置或相關設備安全地安裝於車內 • 避免將裝置和配件安放於氣囊張開區域或附近。無線設備安 裝不當時,如果氣囊迅速膨脹,會導致嚴重損傷

只允許具備相關資格的人員維修裝置 若由不具備相關資格的人員維修裝置可能會造成裝置損壞,

日不予保修。 謹愼拿取 SIM 卡或記憶卡

謹愼安装装置和設備

- 裝置正在傳送或存取訊號時,請勿取出卡,否則可能造成資
- 防止卡受到劇烈撞擊、靜電和來自其他設備的電磁干擾
- 請勿用手指或金屬物體觸摸金色觸點或端子。如果卡不乾 淨,請用軟布擦拭
- 1. 公用装置 SAR 限值爲 2.0 Watts/kg (W/kg), 爲測量 10 g 組織物

- 料遺失或損壞裝置和記憶卡
- 所得的平均值。此限值另有一套對應之安全範圍,以提供大衆審外保障及反映不同之測定值。SAR 值視國家公告規定與網路頻 率而有所有不同。

4

a

軟鍵

英數字元鍵

電源/結束鍵

待機模式

確認鍵

確認輸入

同作用

執行螢幕所標示的操作

開啓和關閉裝置 (按住);

結束通話;在功能表模

式下,取消輸入並返回

選擇亮顯的功能表選項或

視服務供應業者或地區

而定,該按鍵可能起不

SAR 的测定方式是採用標準使用位置,針對所有頻率波段以 經認證之最大功率進行測量。雖然 SAR 的測定是在最大認證 功率下進行,但裝置使用中的實際 SAR 卻遠低於測得之最大 值。這是因爲裝置在設計上雖適用不同功率,但實際連線時 只需達到傳訊系統所要求的功率就能使用。一般説來,使用 者愈接近裝置基地台,裝置的輸出功率就愈低

正確棄置本產品中的電池

考水平。如果不正確棄置電池,這些物質可能對人類健康或

(適用於歐盟及其他具有單獨回收機制的歐洲國家) 電池、使用説明書或包裝上的本標誌表示本產品包 用的電池在其使用壽命結束後不得與其他家庭廢品 -起棄置。化學符號 Hg、Cd 或 Pb 標誌表示電池 的汞、鎘或鉛含量超出 EC Directive 2006/66 的參

環境造成傷害 爲保護自然資源並促進材料永續利用,請將電池與其他類型 的廢品分開處置,並透過當地的免費電池回收機制回收

聲明

及服務供應業者

本装置可使用的部分内容及服務屬於第三方所有,且受到版 權、專利、商標及/或其他智慧財產權法保護。此類內容與服務僅限用於非商業性的個人用途,任何內容或服務不得用於內 等所有人或服務供應業者未授權的用途上。在不限制上达聲明的情況下,除適當的內容所有人或服務供應業者書面授權外, 不得透過任何方法或媒介進行修改、複製、重新出版、上傳 公布、傳輸、翻譯、銷售、製作衍生作品、開發或散佈由本裝 置所顯示的任何内容或服務

何暗示性保證,包括但不限於銷售保障或特定用途的適用性。 三星並不保證本裝置所提供之任何内容或服務的準確性、有效 性、時效性、法律正當性或完整性 此外,在包括疏失的任何情況下,無論合約規定或侵權行爲,任何直接、間接、意外、特殊或後續損失、訴訟費、花費,或 内含資訊所導致的相關損失,或您個人或任何第三方在得知此 類損失風險的情況下,使用任何内容或服務所導致的其他損

「在此依據下列說明提供第三方内容及服務」。三星並無明示 或暗示保證所提供之内容或服務的任何用途。三星明確否認任


失,三星概不負責 第三方服務可能隨時終止或中斷,三星無決表示或保證任何内 帝或服務將在任何時間後回復可用性。内容及服務由第三方透 過網路與傳輸設施傳送,三星並無控制權。在不限制本聲明整 過時前以降時間以應時益,生生就完日的確。在小阪的學年可是 體性的前提下,三星對本裝置所提供之任何內容或服務的中止 或暫停情事,明確否認任何責任或法律責任。 三星對內容及服務的相關客戶服務概不負責,亦無法律責任。

若對内容與服務有任何疑問或服務需求,請直接聯絡個別內容

額定電壓/電池 3 7 V / 800 mAh 容量 GSM 850/900 MHz: 33 dBm 最大發射功率 GSM 1800/1900 MHz: 30 dBm 製造年份 請參照裝置背面内標籤製造年份標示 請參照裝置背面内標籤製造國別標示 製造國别 製造 / 産品號碼 請參照裝置背面内標籤 IMEI 標示 台灣三星電子股份有限公司 **商商名稱、地址、** 電話(製造/進口/ 台北市内湖區陽光街 292 號 3-4 樓 代理商) 02-6603-5168 功能規格或相容性 符合全球 GSM 行動電話規範標準 使用方法 請參照内附用户手册 使用規範及注意 請參照内附用户手册注意事項 事項 請參照內附用户手册緊急處理方法 緊急處理方法 或洽原購買代理商或經銷商 服務諮詢專線 0800-329-999 額定頻率 50-60 Hz GSM 850/900: 2W 總額定消耗電功率 GSM 1800/1900: 1W

* 減少電磁波影響,請妥適使用

装置版面配置

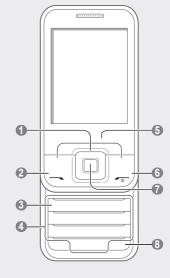

0 4 向瀏覽鍵

在待機模式下,進入使用 者定義的功能表 (左/右/ 上/下鍵);在功能表模式 下, 捲動檢視功能表選 項;撥打虛擬來電(下鍵) 「撥打虚擬來電 視服務供應業者而定,預 設首頁螢幕或預定義功能 可能不同

0 撥號鍵

撥打或接聽通話;在待機 模式下,擷取通話及訊息 的記錄;傳送 SOS 訊息 請參閱「啓動並傳送 SOS 訊息

0 語音信箱

在待機模式下,存取語音 郵件 (按住)

在待機模式下,啓動或停

安靜設定鍵

用靜音模式 (按住)

圖示	説明		圖示	説明
0	無訊號			已插入記
The state of the s	訊號强度		гã	FM 收音
@	網路搜尋			開啓
G	已連接 GPRS 網路		<u>=</u> 0	FM 收音槽
	已連接 EDGE 網路			音樂播放
			P	音樂播放
8	通話中		\boxtimes	新簡訊 (8
•	已啓動 SOS 訊 息功能		2	新多媒體 (MMS)
()	瀏覽網路		∑ _d	收到新電
(A)	連線至安全的網頁			訊息
			<u>~</u>	新語音信
B	漫遊 (在正常服 務地區以外)		◁	已啓動正
				已啓動安
Ĉ	已啓動來電轉接		(11111)	電池電量
	已與電腦連線		10:00	目前時間
**	已啓動藍牙			
	已啓動鬧鐘			

接聽來電

調整音量

調整鈴聲音量

2. 捲動至使用中的設定。

3. 按下 <編輯> → 音量

通話時調整話聲音量

常雷話模式

變更來電鈴聲

4. 捲動至來電提醒

音量

1. 收到來電時,接下[---]

2. 若要結束通話,按下[~]

1. 在功能表模式下,選擇設定→聲音設定。

若您使用安靜設定,則無法調整鈴聲音量。

5. 向左或向右滾動以調整音量,然後按下 <儲存>。

當您正在通話時,向上或向下按下瀏覽鍵便可調整


若身處吵雜的環境,使用免持聽筒功能時可能難

以聽清通話。爲了達到更好的音頻效果,使用正

圖示	説明		圖示	説明		
0	無訊號			已插入記憶卡		
TE _d	訊號强度		6	FM 收音機已		
@	網路搜尋		حو	開啓		
G	已連接 GPRS 網路		a 0	FM 收音機已 暫停		
	已連接 EDGE			音樂播放中		
	網路		1	音樂播放已暫停		
8	通話中		\boxtimes	新簡訊 (SMS)		
0	已啓動 SOS 訊 息功能		屬	新多媒體訊息 (MMS)		
	瀏覽網路			收到新電子郵件		
(A	連線至安全的 網頁		訊息			
			፟	新語音信箱訊息		
R	漫遊 (在正常服 務地區以外)		◁	已啓動正常設定		
				已啓動安靜設定		
C	已啓動來電轉接		(IIII)	電池電量		
	口朗伊顺浦伯					

安装 SIM 卡和電池

1. 移除後蓋,並插入 SIM 卡。



2. 裝入電池並蓋上後蓋





電池充電



如果電池已完全放電,則無法開啓裝置,即使已 連接旅行充電器。先爲耗完電的電池充電幾分 鐘,然後再嘗試開啓裝置

1. 將旅行充電器插入多功能 2. 充電完成後,請拔 插孔 下旅行充雷器



連接至 AC 電源插座

3. 按下 <編輯> → 語音通話鈴聲

- 4. 選擇記憶體位置 (如有需要)。
- 5 選擇鈴蘑

若要切換至其他設定,請從清單中選擇。

撥打最近撥過的號碼

1. 在待機模式下,按下[--]顯示最近撥號清單。

- 2. 向左或向右捲動至通話類型。
- 3. 向上或向下捲動到號碼或姓名
- 4. 按下確認鍵以檢視通話的詳細資料,或按下[--] 以撥打號碼。

使用智慧首頁螢幕

使用智慧首頁螢幕,可以存取應用程式、聯絡人和日 曆活動或從待機模式檢視時鐘。



當使用智慧首頁畫面時,瀏覽鍵無法當成快捷鍵

增加項目至智慧首頁

- 1. 在功能表模式下,選擇**設定→顯示→智慧首**
- 2. 按下 <編輯>
- 3. 選擇要在智慧首頁螢幕顯示的項目。 對於捷徑工具列,可以根據需要增加或删除捷 徑。按下 **<選項> → 編輯快捷鍵**。
- 4. 按下 <選項> → 儲存

5. 按下確認鍵

4. 關閉記憶卡插槽外蓋



可將待機螢幕變成另一風格。在功能表模式下, 選擇設定→顯示→智慧首頁,然後向左或向右 **搂動至所需風格**

• 請勿在取下旅行充電器前取出電池。這樣做可

• 爲了節約能源,當不使用時請拔下旅行充電器

插頭。旅行充電器本身没有電源開闢,所以必 須從插座上拔下旅行充電器的插頭以中斷電力

供應。旅行充電器在使用時應緊密地保持在插

本裝置支援 microSD™ 或 microSDHC™ 記憶卡,其

• 在電腦上格式化記憶卡可能會導致無法與裝置

• 經常寫入與清除資料,會縮短記憶卡的使用

最高容量可到 16 GB (視記憶卡制造商和類型而定)

相容。請僅在裝置上格式化記憶卡

3. 將記憶卡推入記憶卡插槽,直到鎖定到位。

1. 打開裝置一側上記憶卡槽的外蓋。

2. 將金色接點向下,插入記憶卡。

能導致裝置損壞

插入記憶卡 (選購)

存取智慧首頁項目

按下瀏覽鍵以捲動檢視智慧首頁螢幕上的項目,然後 按下確認鍵選擇項目

輸入文字

變更文字輸入模式

- 按下 [#] 以在中文、英文和數字輸入模式之間切
- 按住 [#] 以在英文輸入模式中變更大小寫字母或在 中文輸入模式中切換注音和T筆劃模式。
- 按下[*]以切換至符號模式。
- 按住 [*] 並選擇輸入方法以選擇輸入模式。
- ·按下 **<選項> → 開啟預測文字**以切換至英文模式; 按下 **<選項>** → **關閉預測文字**以切換至 ABC 模式

注音模式

- 1. 按下與中文注音符號 (与幺ПС) 相對應的按鍵。
- 2. 向左或向右捲動至注音。
- 3. 向上或向下捲動至字元
- 4. 按下英數字元鍵以輸入相應的字元。

說明圖示

1. 按下 [1] 至 [5] 以輸入筆劃。若不確定要輸入的筆 劃,按下[6]。隨即會插入一個預留空格。

注意:註解、使用提示或其他資訊

選擇建立訊息)

電源/鎖定鍵)

開啟或關閉裝置

日期將被重設

若要開啓裝置:

1. 按住[-]。

接著:執行某個步驟時所必須選擇的選項或

功能表順序,例如:在功能表模式下,選擇

尖括弧:軟鍵,用以控制每個螢幕上的不同

訊息 → 建立訊息 (表示先選擇**訊息**,接著

方括弧:裝置按鍵;例如:[**-**--] (表示

功能;例如:<確定>(表示確定軟鍵)

2. 輸入 PIN 碼,並按下 <確定> (如有需要)。

若要關閉裝置,請重複上面的步驟1。

3. 設定精靈開啓時,根據需要透過以下螢幕自訂裝

如果電池電量已完全耗盡或從裝置取下,時間和

- 2. 向上或向下捲動至字元。
- 3. 按下英數字元鍵以輸入相應的字元。

T9 模式

- 1. 按下適當的英數字元鍵來輸入整個文字。
- 2. 正確顯示字詞後,按下 [0] 以插入空格。若未顯示 正確字詞,按下瀏覽鍵上鍵或下鍵選取選替字

ABC 模式

按下適當的英數字元鍵直到螢幕上顯示所要用的字

數字模式

按下適當的英數字元鍵以輸入數字。

符號模式

按下適當的英數字元鍵以輸入符號。

使用其他功能輸入文字

- 若要移動游標,按下瀏覽鍵。
- 若要逐一删除字元,按下 <清除>。若要快速删除字 元,按住 <**清除**>
- 若要在字元之間插入空格,按下 [0]
- 若要開始新一行,接下 [0] 三次。
- 若要輸入標點符號,接下 [1]。

新增聯絡人

存取功能表

模式

回待機模式

撥打電話

2. 按下[--] 撥號。

若要存取裝置功能表:

1. 在待機模式下,按下 **<功能表>** 以進入功能表

面,則無法透過確認鍵存取功能表模式

3. 按下 <選擇>、<儲存> 或確認鍵以確認亮顯選

4. 按下 **<上一步>** 可移到上一層;按下 [**-**--] 可返

· 若要存取要求使用 PIN2 的功能表,則必須輸 入 SIM 卡隨附的 PIN2。相關詳細資料,請洽

• 對於因非法軟體所造成的密碼或私人資料遺失

2. 使用瀏覽鍵以捲動至功能表或選項。

詢服務供應業者

3. 若要結束通話,接下[🖜]

或其他損害,三星概不負責

1. 在待機模式下,輸入區號和電話號碼。

視您的地區或服務供應業者而定,您可能需要按

下確認鍵以進入功能表模式。若使用智慧首頁畫



儲存新聯絡人的記憶體位置可以預設,視服務供 應業者而定。若要變更記憶體位置, 在功能表模 式下,選擇**聯絡人 → <選項> → 設定 → 儲存新** 聯絡人到 → 記憶體位置

- 1. 在待機模式下,輸入電話號碼,然後按下確認
- 選擇建立聯絡人 → 記憶體位置 (如有需要)。
- 3. 選擇號碼類型 (如有需要)。
- 4. 輸入聯絡人資料
- 5. 按下確認鍵將聯絡人加到記憶體

傳送和檢視訊息

傳送簡訊或多媒體訊息

- 1. 在功能表模式下,選擇訊息 → 建立訊息。
- 2. 輸入收件人號碼並向下捲動。
- 3. 輸入訊息文字。請參閱「輸入文字」 若要傳送文字訊息,略過此步驟直接前進至步 若要附加多媒體,從步驟4繼續。
- 4. 向下捲動到工具列或按下 <選項> → 加入多媒
- 體, 然後增加項目。 5. 按下確認鍵以傳送訊息

檢視簡訊或多媒體訊息


- 1. 在功能表模式下,選擇訊息 → 收件匣
- 2. 選擇文字或多媒體訊息。

- 1. 在功能表模式下,選擇**音樂 → 媒體庫**
- 3. 使用下列按鍵來控制播放:

	按鍵	功能
	確認鍵	暫停或繼續播放
	瀏覽鍵	 左鍵:重新啓動播放;跳到上一段(在2秒内按下);在檔案中向後搜尋(按住)。 右鍵:跳到下一段;在檔案中快轉掃描(按住) 上/下鍵:調整音量
	1	爲當前曲目評級
	2	選擇音效
	3	變更重複模式
	4	啓動或停用隨機播放模式

收聽 FM 收音機

- 1. 插入耳機到裝置
- 2. 在功能表模式下,選擇**應用程式** → FM 收音機
- 3. 按下確認鍵以啓動 FM 收音機
- 4. 按下 **<是>** 開始自動搜尋 收音機會自動搜尋並儲存可用的電台。



5. 使用下列按鍵來控制 FM 收音機:

按鍵	切能
確認鍵	開啓或關閉 FM 收音機
瀏覽鍵	•左/右鍵:微調頻率;搜尋可用的 收音機電台(按住) •上/下鍵:調整音量

使用藍牙即時通

1. 在功能表模式下,選擇**設定→聲音設定**

若正在使用安靜設定,則無法變更鈴聲。

- 1. 在功能表模式下,選擇**通訊** \rightarrow **藍牙即時通** 2. 點選 <搜尋>
- 3. 按下 <**是**> 啓動藍牙
- 4. 選擇裝置並按下 <選擇>。
- 5. 按下 <是> 以配對本裝置與其他裝置之間的 PIN
- 6. 選擇配對的裝置,輸入訊息並按下 <傳送>
- 7. 立即與朋友和家人聊天
- 當想退出會議或令人厭煩的會談時,可以虛擬一個 來雷。

啟動虛擬來電功能

撥打虛擬來電

在功能表模式下,選擇**設定** \rightarrow **通話** \rightarrow **虛擬來電** \rightarrow 虚擬來電熱鍵

撥打虛擬電話

- 在待機模式下,按住瀏覽鍵下鍵。
- 按鍵鎖定時,按下瀏覽鍵下鍵四次

啟動和傳送 SOS 訊息

在緊急情況下,您可以傳送 SOS 訊息給您的家人或 朋友,以尋求幫助

啟動 SOS 訊息功能

- 1. 在功能表模式下,選擇**訊息** \rightarrow **設定** \rightarrow **SOS 訊息** → 傳送選項
- 2. 選擇傳送 SOS 以啓動 SOS 訊息功能
- 3. 選擇收件人並按下 <選項> → 搜尋以開啓聯絡人 也可輸入包括國家代碼的電話號碼 (帶有 +)。跳 至步驟6。
- 4. 按下 <**多項**>
- 5. 選擇聯絡人並按下 <加入>
- 6. 完成設定收件人後,按下確認鍵儲存收件人。
- 7. 選擇**重覆**並設定重複 SOS 訊息的次數
- 8. 按下 **<上一步>** → **<是>**

傳送 SOS 訊息

1. 按鍵鎖定時,按下[→]四次以給預設號碼傳送 SOS 訊息

裝置切換至 SOS 模式並傳送預設 SOS 訊息 2. 若要退出 SOS 模式,按下 [🕣]。

使用相機

- 1. 在功能表模式下,選擇相機開啟相機。
- 2. 將裝置以逆時針方向旋轉至橫向檢視 3. 將鏡頭對準目標並進行各項調整。
- 4. 按下確認鍵拍攝相片

檢視相片

相片會自動儲存

在功能表模式下,選擇**我的檔案 → 圖像 →** 相片檔

錄製影片

- 1. 在功能表模式下,選擇相機開啓相機。
- 2. 將裝置以逆時針方向旋轉至横向檢視。
- 3. 按下[1]以切換至攝影機
- 4. 將鏡頭對準目標並進行各項調整 5. 按下確認鍵啓動錄影
- 6. 按下 **<停止>** 停止錄影 影片會自動儲存

檢視影片

在功能表模式下,選擇**我的檔案** \rightarrow **影片** \rightarrow 影片檔

收聽音樂

- 2. 選擇音樂類別 → 音樂檔案